Montageanleitung SUPER

Reifenregale, Felgenregale

Die Rahmen

Jeder Rahmen besteht aus:

- 2 Pfosten
- Diagonalen und Traversen (Anzahl s. Diagramm)
- 2 Füßen und 2 Abdeckkappen

Zeichenerklärung:

Rahmentraversen (T) und -diagonalen (D)
Rahmentraverse für schweren Stahlfuß (TS)

Rahmentiefe:

400 mm

1972

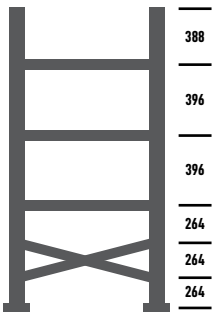

3T + 2D

2500

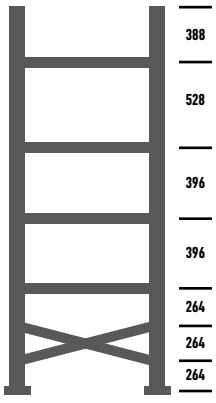

4T + 2D

3028

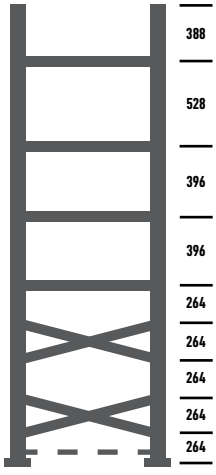

4T + 4D + 1TS

LagerTechnik.de
GRUPPE
LAGERN MIT SYSTEM

Region Nord
LT LagerTechnik.de GmbH
04171 / 69 06 80
nord@lagertechnik.de

Region Mitte
LT LagerTechnik.de GmbH
0371 / 33 76 01 0
mitte@lagertechnik.de

Region Süd
Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH
08061 / 39 77 0
sued@lagertechnik.de

Montageanleitung SUPER

Rahmentraversen und Diagonalen

Die Anzahl und Platzierung Diagonalen und der Traversen (c) ist anhand des unter Punkt 1 dargestellten Schemas festgelegt.

Die Traversen und Diagonalen werden mit den vorgesehenen Schlüssellochaussparungen über die entsprechenden halbkugelförmigen Noppen der Pfosten (d) gelegt und hinter diese mit einem Gummihammer eingeschlagen (Schritt 1 + 2).

Die Traversen sollten dabei abwechselnd links und rechts eingeschlagen werden, um eine Verwindung zu vermeiden (e).

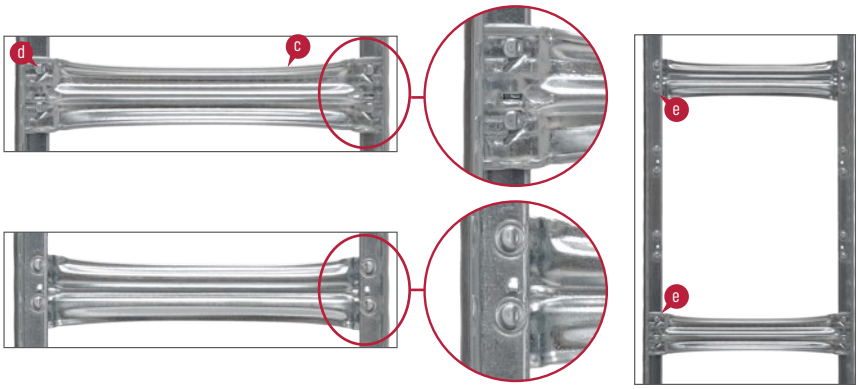

Versetztes Einschlagen der Rahmentraversen (e)

Füße und Abschlusskappen für Pfosten

Regalhöhe 1972 und 2500 mm:

Jeder Pfosten erhält einen einfachen Stahlfuß.

Regalhöhe 3028 mm:

Jeder Pfosten erhält einen Stahlfuß, der aus 2 Teilen besteht: (a: Art.-Nr. 11-019-004703) und (b: Art.-Nr. 11-019-004060).

(a) wird in die Pfostennoppen eingesteckt und dann auf die Bodenplatte (b) gesetzt. Beide Teile werden anschließend mittels Bodenanker am Boden befestigt.

Die Teile (c) und (d) sind optional erhältliche Unterlegbleche (Stärke 1 mm und 1,45 mm) und können zum Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten eingesetzt werden.

Die Abdeckkappen aus Kunststoff dienen zum Aufstecken auf alle Pfostenhöhen.

Stahlfuß für H 1972/2500 mm

Kunststoff-Abdeckkappe

Stahlfuß für H 3028 mm

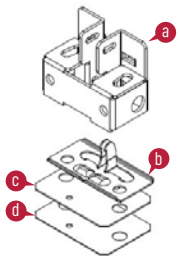

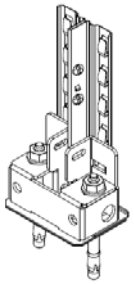

Längsträger

Sobald der Rahmen komplett montiert wurde, können in die Noppen der Pfosteninnenseiten die Längsträger eingehangen und ggfs. mit einem Hammerschlag fixiert werden (bitte nur Kunststoffhammer verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden).

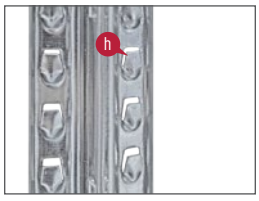

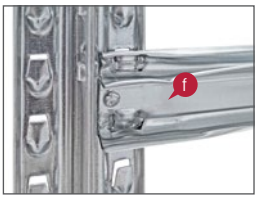

Aushängesicherung

Gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Längsträger sind die Verbindungen Regalpfosten - Längsträger mit Aushängesicherungen zu versehen.

LagerTechnik.de
GRUPPE
LAGERN MIT SYSTEM

Region Nord
LT LagerTechnik.de GmbH
04171 / 69 06 80
nord@lagertechnik.de

Region Mitte
LT LagerTechnik.de GmbH
0371 / 33 76 01 0
mitte@lagertechnik.de

Region Süd
Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH
08061 / 39 77 0
sued@lagertechnik.de